

INSTRUCTIVO DEL KIT DE CONVERSION DEL CARTUCHO HP® 1320 AL HP® P2015



IMPRESORA LASERJET HP P2015




IMPRESORA LASERJET HP 1320



KIT DE CONVERSION (UNINET #11114) DEL CARTUCHO HP 1320 AL HP P2015


INSTRUCTIVO DEL KIT DE CONVERSION DEL CARTUCHO HP 1320 AL HP P2015

EL KIT DE CONVERSION UNINET P2015 INCLUYE LO SIGUIENTE:

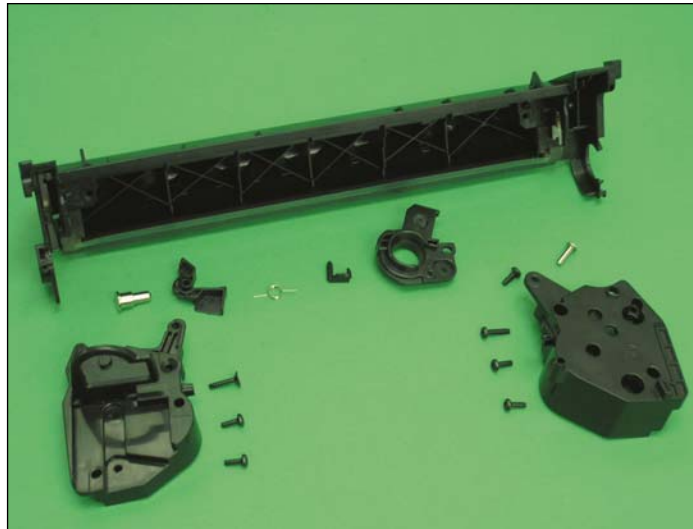

1. Cavidad de desperdicio P2015 grande con bases para PCR
2. Bases para resortes
3. Contacto de PCR
4. Activador para contacto de PCR
5. Pines de sujeción
6. Pin para OPC
7. Placa base para cilindro
8. Tornillo de montaje
9. Todas las esponjas selladoras y las cuchillas recuperadoras están pre-instaladas.
10. La cubierta lateral izquierda P2015 incluye los tornillos de montaje, placa metálica de contacto, y resorte de tensión de la cavidad.
11. La cubierta lateral derecha incluye tornillos de montaje y resorte de tensión de la cavidad.


CON EL KIT DE CONVERSIÓN UNINET P2015 PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES CONVERSIONES:

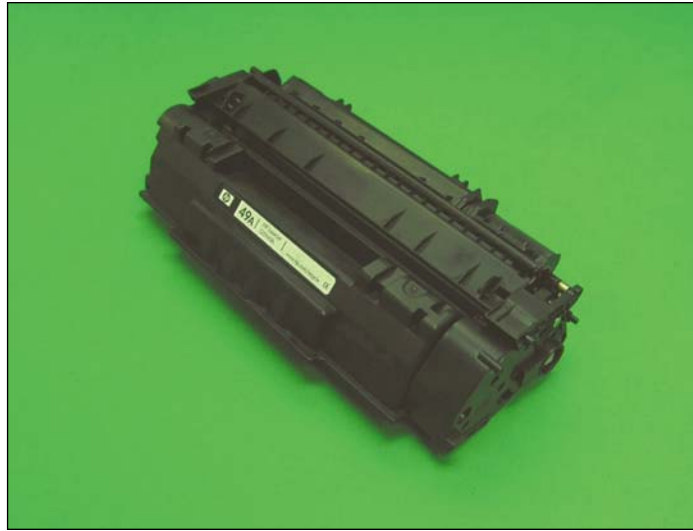

1. Cartucho inicial OEM HP 1320 "A" (se muestra el 49A) a cartucho inicial HP P2015 "A" (53A).



2. Cartucho estándar OEM HP 1320 "X" (se muestra el 49X) a cartucho estándar HP P2015 "X" (53X).

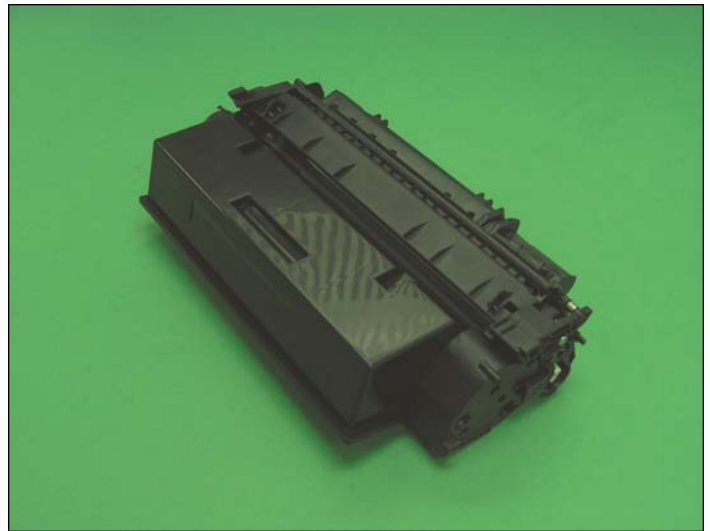


3. Convertir cualquiera de los cartuchos arriba mencionados OEM HP 1320 en un cartucho jumbo que funciona en la impresora HP P2015.

Los pasos para cada conversión son similares. Ilustramos los siguientes pasos utilizando la cavidad Jumbo UniNet #7735.




INSTALACION DE LA CAVIDAD DE DESPERDICIO

1. El primer paso es ensamblar la cavidad de desperdicio P2015. Si elige reutilizar los componentes OEM, por favor desarme con cuidado el cilindro OPC/PCR y la cuchilla limpiadora del cartucho OEM HP 1320 y límpielo muy bien. Instale la cuchilla limpiadora como se muestra y apriete los 2 tornillos. Recuerde lubricar la cuchilla limpiadora.

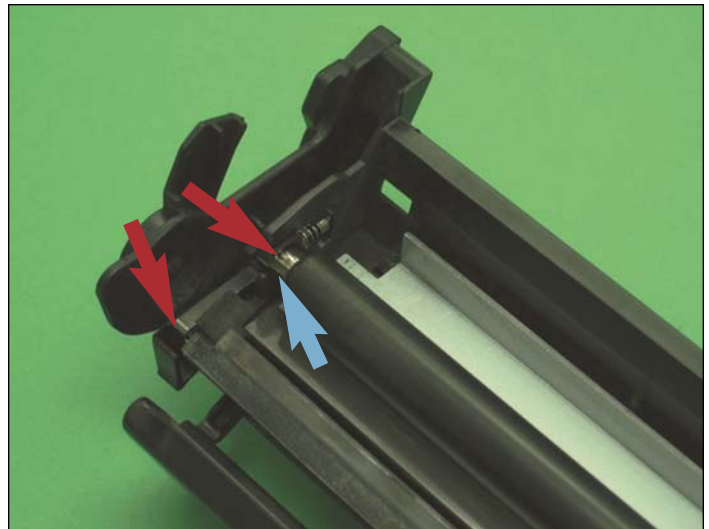

2. Instale el PCR como se muestra. Si esta utilizando un PCR OEM, por favor asegúrese que sea limpiado cuidadosamente. Recuerde añadir grasa conductiva en la base negra del PCR (mostrado por la flecha azul).

Usando un multímetro, revise la conductividad a través del PCR y los puntos de contacto del PCR (donde las flechas rojas apuntan).

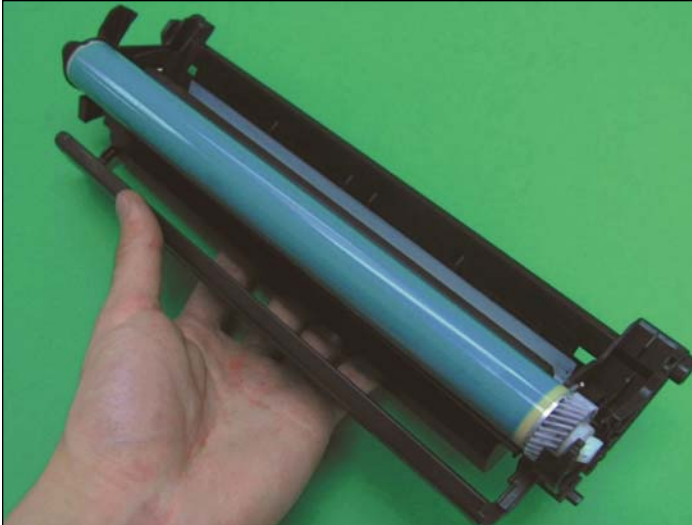


INSTALANDO EL CILINDRO OPC


3. Primero, coloque el cilindro dentro de la cavidad de desperdicio como se muestra.



4. Adjunte la placa base con los tornillos como se muestra.

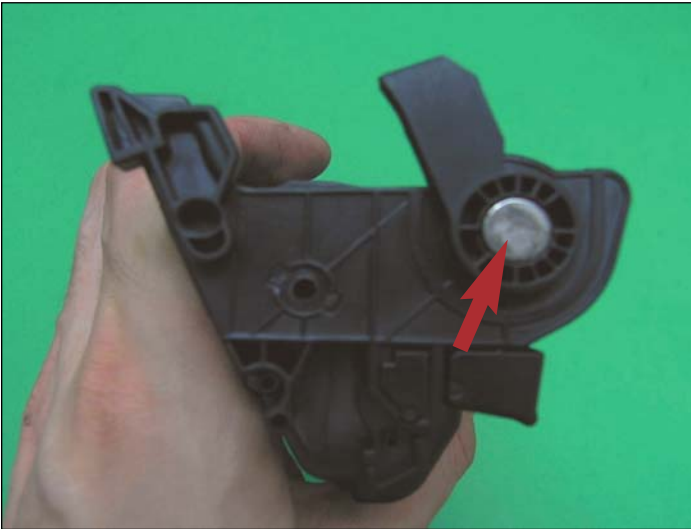

5. Inserte el pin del OPC en el lado opuesto presionándolo.

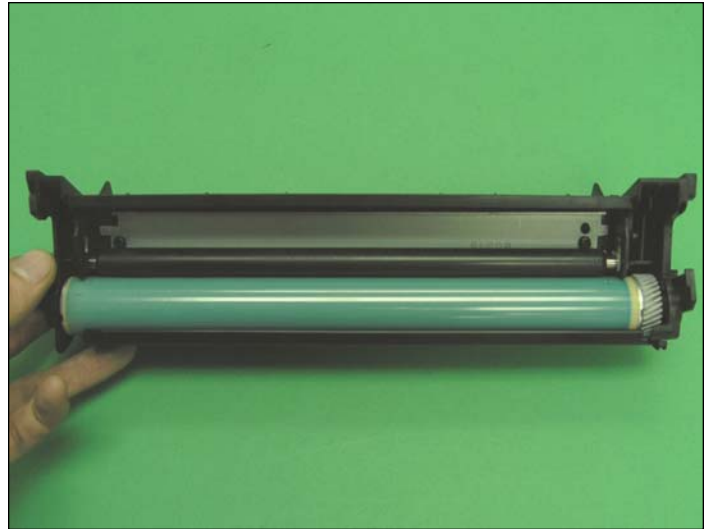

6. Ensamble la sección de desperdicio.



INSTALANDO EL ACTIVADOR DEL CONTACTO PCR

7. Instale el activador del contacto del PCR en la cavidad de desperdicio P2015 como se muestra en los siguientes pasos. Este activador esta incluido en el kit de conversión P2015.

Primero, inserte el resorte en el brazo del activador como se muestra.



8. Añada una gota de pegamento en el área mostrada, después coloque el brazo del activador como lo indica la fotografía.



9. Inserte el pin que asegura el brazo del activador para colocar el activador en su posición.



10. Llene la cavidad con tóner e inserte la tapa de llenado.


NOTA: En la fotografía se muestra la cavidad Jumbo UniNet 1320 (#7735) con el sello colocado. Si esta usando una cavidad OEM HP 1320 para esta conversión, asegúrese que haya desarmado las cubiertas laterales derecha e izquierda OEM, el rodillo magnético, los bujes del rodillo magnético, las cuchillas limpiadoras y dosificadora y limpie de manera cuidadosa todos los componentes, a excepción de las cubiertas laterales que serán desechadas.



11. Instale la cuchilla dosificadora en la cavidad y coloque el limpiador del rodillo magnético en cada lado de la cuchilla dosificadora. Apriete los dos tornillos que sostienen la cuchilla dosificadora y los limpiadores en su sitio.



12. Coloque los bujes derecho e izquierdo del rodillo magnético en cada lado del rodillo magnético.

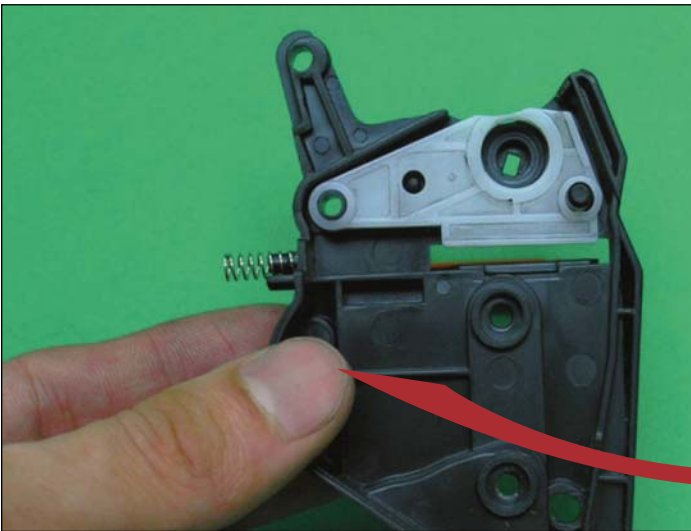


13. Instale el estabilizador izquierdo en la cubierta lateral P2015 mostrada.




14. Ahora instale la cubierta lateral izquierda dentro del lado izquierdo de la cavidad. La cubierta lateral izquierda P2015 incluye la lengüeta igual que el OEM, pero no incluye el clip naranja. El clip naranja esta disponible por separado o puede usar el clip naranja OEM. Apriete todos los tornillos en la cubierta lateral izquierda.




15. Instale el rodillo magnético en la cavidad como se muestra en la fotografía. Después inserte el estabilizador derecho, y todos los engranajes en la parte derecha de la cavidad.

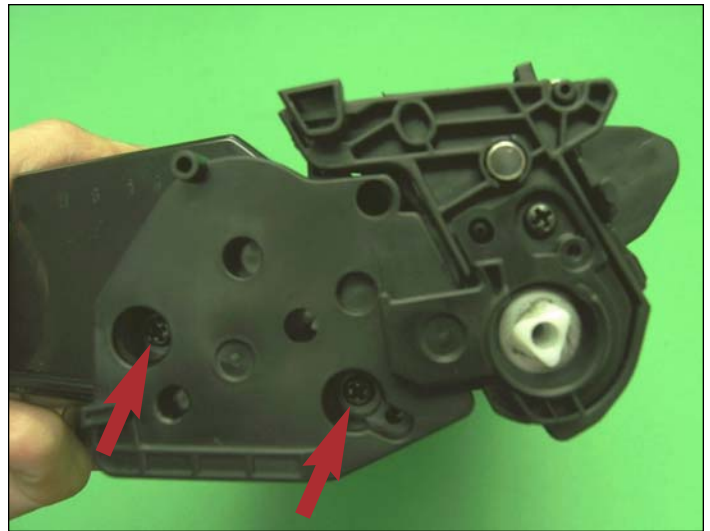

16. Instale la cubierta lateral derecha P2015 en la parte derecha de la cavidad. Apriete los dos tornillos mostrados en la cubierta lateral derecha.

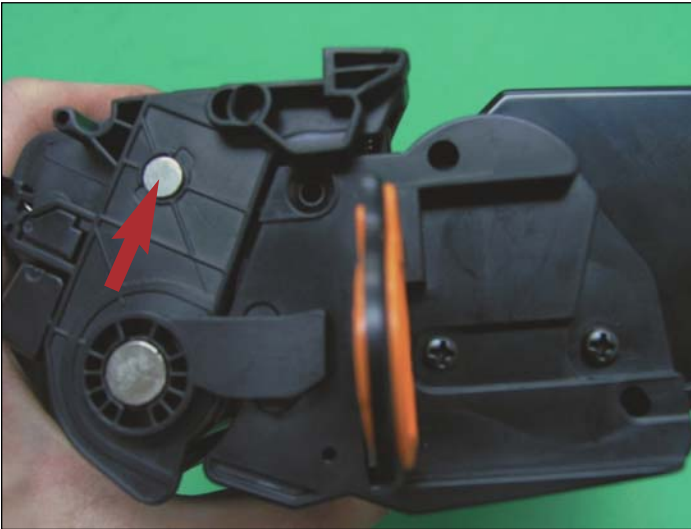

17. Ensamble el lado de la cavidad y la cavidad desperdicio juntas e inserte el pin de sujeción en cada lado para sostenerlas juntas.

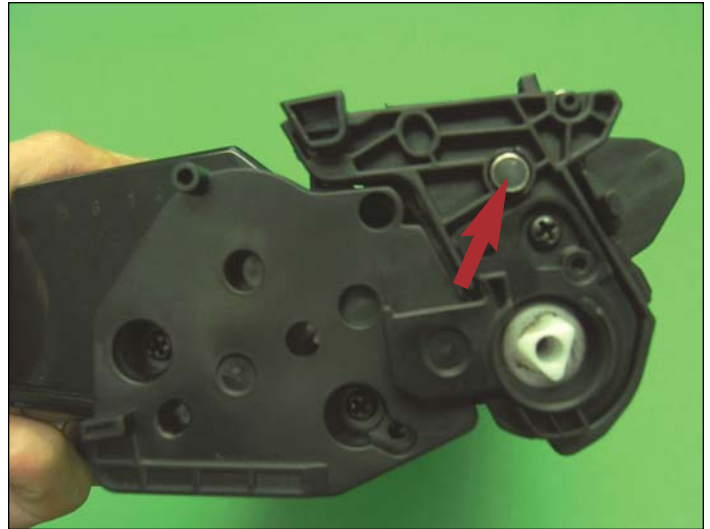

18. inserte el pin en el otro lado.



19. Finalmente, instale el chip. Y la conversión del cartucho HP 1320 que se ajusta al cartucho HP P2015.

La conversión esta completa.